


[RU]



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### *Пульт управления*

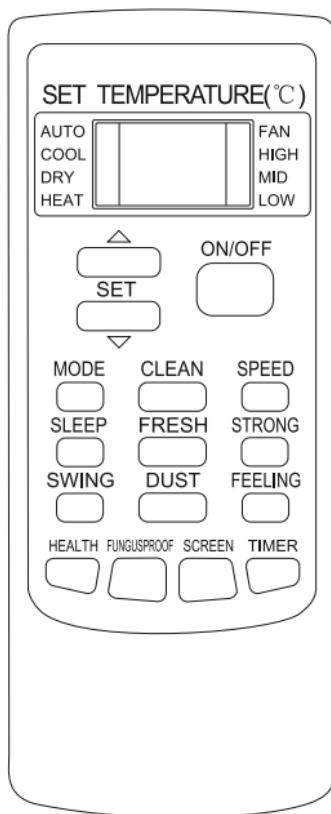

- Внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации для корректной и безопасной эксплуатации кондиционера.
- Инструкция должна находиться под рукой, чтобы можно было при необходимости воспользоваться ею.

## Содержание

Описание кнопок

Использование пульта ДУ

Установка батареек

Автоматический режим работы кондиционера


Охлаждение/обогрев

Режим вентиляции


Режим осушения

Функция подсветки кнопок пульта ДУ

## Описание кнопок

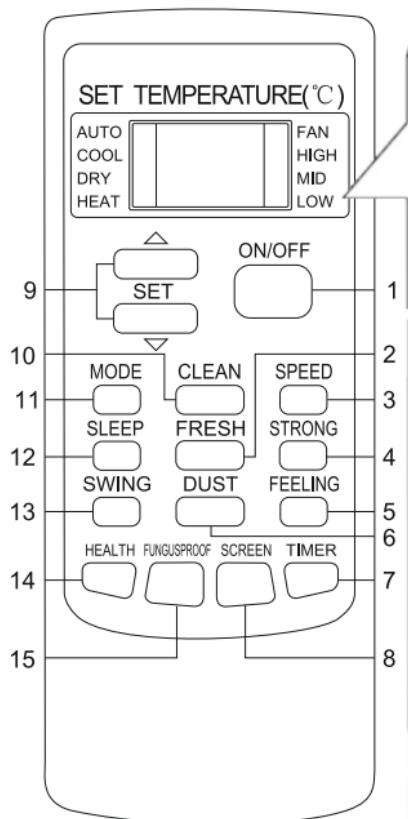

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ

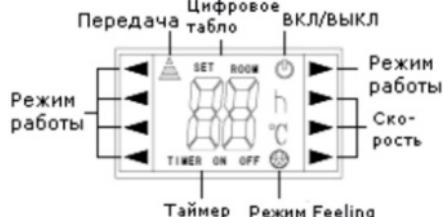

#### Дисплей ВКЛ/ВЫКЛ:

Если пульт ДУ находится в одном из режимов (ВКЛ/или ВЫКЛ), ЖК экран будет светиться или нет.

#### Цифровой дисплей:

В режиме нормальной работы он отображает заданную температуру. После включения функции Feeling, на дисплее будет отображаться комнатная температура, а в режиме таймера на дисплее будет отображаться настройка таймера.

### 1. Кнопка On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ).

Позволяет включить/выключить прибор.

## **2. “Fresh” button**

Эта кнопка не активна.

## **3. Кнопка “SPEED” (Скорость)**

Скорость работы вентилятора выбирается из следующих режимов:



(Низкая – Средняя – Высокая – Автоматическая)

## **4. Кнопка “STRONG” (Усиленный режим)**

В режиме только охлаждения или обогрева нажмите эту кнопку – скорость вентилятора автоматически настроится на максимальную производительность. На ЖК-дисплее отобразится надпись “high fan”. При включении функции “Strong” работа кондиционера будет максимальной в режиме осушения или обогрева.

## **5. Кнопка “FEELING”**

Когда отображается кнопка “FEELING”:

Нажатием на эту кнопку можно установить функцию комфорта. При установке функции на ЖК-индикаторе отображается действительная температура помещения, а при отмене функции на индикаторе отображается установленная температура. Эта функция неактивная, когда устройство находится в режиме Fan («вентиляция»).

## **6. Кнопка "DUST"**

Эта кнопка не активна.

## **7. Кнопка таймера**

### **Настройка времени включения таймера (“ON”):**

a. Настройка времени таймера возможна только при выключенном пульте.

Нажмите кнопку “Таймер” – на ЖК экране отобразится “TIMER ON”

(Таймер ВКЛ.) и время таймера. Диапазон настройки времени таймера – от 0,5 ч до 24 ч.

b. Нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы установить время таймера.

Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает или уменьшает время таймера на 1 час.

- с. После окончания, нажмите кнопку “Таймер” для подтверждения установки времени включения таймера.
- д. Можно установить дополнительные функции кондиционера для создания комфортного состояния при включении кондиционера (включая режим, температуру, вращение жалюзи, скорость вентилятора и т.д.). ЖК-дисплей отображает настройки и вносит в память. Когда наступает заданное время, кондиционер автоматически начнет работать согласно Ваших настроек.

#### **Настройка время выключение таймера (“OFF”) :**

- а. При включенном пульте ДУ, нажмите кнопку “Таймер” – на ЖК-дисплее отобразится надпись “TIMER OFF” («Таймер Выкл) и время таймера.
- б. Нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы установить время таймера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает или уменьшает время таймера на 1 час.
- с. После окончания, нажмите кнопку “TIMER” для подтверждения установки времени выключения таймера.

#### **8. Кнопка "SCREEN" (Экран)**

При помощи кнопки "SCREEN" ЖК-дисплей можно включить или выключить.

#### **9. “+” или “-“.**

При помощи клавиш “+” or “-“ установите требуемую температуру в диапазоне от 16<sup>0</sup>С до 32<sup>0</sup>С. При нажатии кнопки информация на дисплее будет меняться.

#### **10. Кнопка “CLEAN” (Очистка)**

- а. Когда пульт ДУ выключен, нажмите кнопку “clean” – направляющие жалюзи станут в изначальное положение для охлаждения. Максимальное время продолжительности работы функции “clean” – 35 минут. Эта функция служит для очистки пыли на испарителе и очищает воду внутри испарителя, а также предотвращает образованию плесени и неопрятного запаха.
- б. После включения функции “clean” повторно нажмите кнопку “clean” для ее выключения или нажмите кнопку “ON/OFF” (Вкл/Выкл) для отмены этой функции и запуска кондиционера.

с. Функция очистки прекратит работу через 35 минут работы в любом режиме.

Примечание: функция “clean” может быть установлена параллельно функции «time start» («таймер»). В этом случае функция “time start” будет выполнять после функции “clean”.

## **11. Кнопка "MODE" (Режим)**

При помощи кнопки “Mode” выбираются разные режимы работы. При каждом нажатии на кнопку “Mode” режим работы будет меняться, и на дисплее будет отображаться:

**AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN—AUTO**

(Автоматический режим, Режим охлаждения, Режим осушения, Режим обогрева, Режим вентилятора, Автоматический режим).

Примечание: кондиционеры типа cold wind не имеют функции обогрева.

## **12. Кнопка режим СНА**

1. Нажмите “SLEEP” на внутреннем блоке замигает индикатор режима сна.

2. После включения режима сна в режиме охлаждения, прибор повысит температуру на 1 градус через час, и еще через час - еще на 1 градус.

3. После включения режима сна в режиме обогрева, прибор понизит температуру на 2 градуса через час, и еще через час - еще на 2 градуса.

4. В режиме сна прибор будет работать 7 часов, затем автоматически остановится.

**Примечание:** нажатие клавиш **MODE** или **On/Off** приведет к снятию режима сна.

## **13. Кнопка “SWING” (Качание)**

Нажмите на эту кнопку, и жалюзийная решетка вертикального направления потока воздуха начнет поворачиваться автоматически. Когда Вы хотите установить горизонтальное направление потока воздуха, снова нажмите на кнопку, и жалюзийная решетка вертикального направления потока воздуха остановится в заданном положении.

## **14. Кнопка “HEALTH” (Здоровье)**

При помощи кнопки “HEALTH” включается или выключается функция «здоровья».

## **15. Кнопка очистки от плесени “FUNGUS PROOF” (Антиплесень)**

Кондиционер оборудован специальной функцией против плесени.

Включение функции “yes” (вкл.) или “no” (выкл).

Данная функция управляется пультом дистанционного управления в режимах охлаждения, осушения и автоматическом режиме (охлаждение и осушение).

Жалюзийная решетка вертикального направления потока воздуха находится в исходном положении для охлаждения. Кондиционер работает в режиме обогрева (работа кондиционера на охлаждение запускается в режиме вентилятора), внутренний вентилятор работает три минуты со слабой степенью обдува до остановки. Цель этой функции – осушение внутренней части испарителя, предотвращение образования плесени внутри испарителя и предотвращения образования неприятного запаха.

**Примечание:**

1. Данная функция не устанавливается на заводе. Пользователь может самостоятельно включить или выключить эту функцию. Настройка режима: при выключенном кондиционере и пульте ДУ направьте пульт ДУ на кондиционер и однократно нажмите кнопку “FUNGUSPROOF” – пять раз прозвучит звуковой сигнал. Функция “FUNGUSPROOF” включена. Если функцию не отключить вручную или не отключить электропитание, она будет включаться по умолчанию при запуске кондиционера.
2. Для отключения функции:
  1. Отключите от сети питания кондиционер (извлеките вилку из розетки). При выключенном кондиционере и пульте ДУ направьте пульт ДУ на кондиционер и однократно нажмите кнопку “FUNGUSPROOF” – пять раз прозвучит звуковой сигнал. Функция “FUNGUSPROOF” выключена.
  3. Если функция включена, не нужно перезапускать кондиционер до полной остановки.
  4. Данная функция не будет работать при выключении таймера или прекращении режима сна.

## Использование пульта ДУ



1. Выдвиньте крышку пульта в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте две новые батарейки (№ 7), соблюдая полярность батареек (+/-).
3. Установите крышку на место.

### Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку МОOE, чтобы выбрать автоматический режим.
2. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю, низкую или Автоматическую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO).
3. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

### Охлаждение/Обогрев

(кондиционер типа cold wind не имеет функции обогрева)

1. Нажмите МОOE, чтобы выбрать режим охлаждения или обогрева.
2. При помощи кнопок «+» или «-» установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32<sup>0</sup>C.
3. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю, низкую или Автоматическую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO).
4. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

### Режим вентиляции

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим охлаждения или нагрева.
2. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH).
3. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

Примечание: в режиме вентиляции не действуют установки температуры.

## **Режим осушения**

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим осушения.
2. При помощи кнопок «+» или «-» установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32<sup>0</sup>C.
3. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю, низкую или Автоматическую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO).
4. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

## **Функция подсветки кнопок пульта ДУ (Только для пультов с этой функцией)**

Для удобства использования пульта ДУ в темноте без включения света пульт оборудован синим светом подсветки и светящимися кнопками. Кнопки подсвечиваются при легком нажатии, облегчая использование пульта ДУ. Если кнопки пульта не нажимать в течение 10 секунд, подсветка автоматически исчезает.

## **Примечание:**

При включении кондиционера или при его перезапуске на ЖК-дисплее появляются цифры. В определенном режиме кондиционера на ЖК-дисплее появляются цифры, относящиеся к этому режиму.

## **Внимание**

1. Направляйте пульт на приемный элемент прибора.
2. Пульт должен быть не далее 8 метров от прибора.
3. Между пультом и прибором не должно быть никаких препятствий.
4. Не бросайте и не роняйте пульт.
5. Не оставляйте пульт под воздействием прямых солнечных лучей, и не помещайте его вблизи источников тепла.
6. Применяйте батареи соответствующего типа
7. Перед длительным перерывом в использовании выньте батареи из пульта.
8. Если внутренний блок не подаст сигнала о приеме команды, или на пульте не мигает значок передачи, замените батареи.
9. Если при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления кондиционер реагирует на сигналы, менять батарейки нет необходимости.
10. Утилизируйте батарейки надлежащим образом.

## **Безопасное для окружающей среды удаление**



Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Будьте любезны, соблюдайте местные правила:  
передавайте неработающее электрическое оборудование  
в соответствующий центр удаления отходов.

**Производитель оставляет за собой право вносить  
изменения в технические характеристики и дизайн  
изделий.**